
الموسوعة المغنارة

سلسلة مواضيع مسليّة ومثممّن للطلاسبُ

- المحرك الانفجاري
 - محرك ديزل
- المُكربن المُفَحَم
- شمعة أشعال السيارة
 - الترس التفاضلي
- الديناميكية الهوائية
- السكك الحديدية
 - الصابورة
 - الناقلة الحديدية
 - القاطرة ب.ب.
 - محطة فرز القطو
- مَهْن الخطوط الحديدية

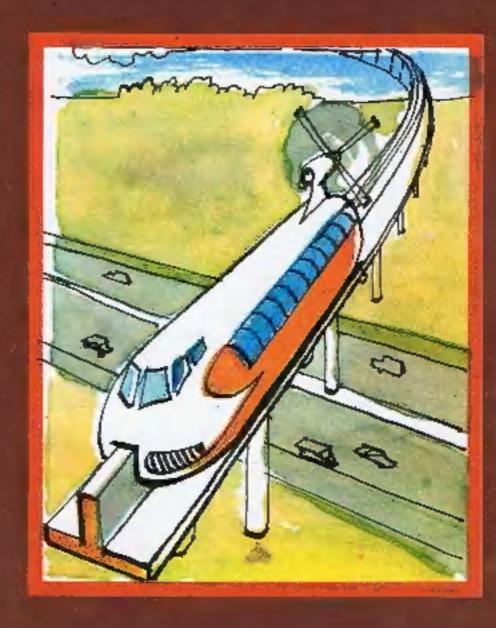

- سيارة السكة الحديدية
 - القطار السلكي
 - الحافلة الهوائية
 - التِلفريك
 - الترولي
- الحافلة ذات الطبقتين
 - جسر الوادي
 - الجسر المعلق
 - قنطرة الماء
 - الجسر القناة
 - الجسور المتحركة




جــز، ٥	جــز، ۶	هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	جيز، ۴	بـز. ۱
• النادي	 قشرة الأرض 	• السَّرَّاكار	- الاقمار الاصطناعية	• الكون
م الأسمدة	 كشك الغواصة 	- سفن الاغارة والقرصنة	. جدارُ الصوت	• المجرة
- عالم النبات	 البرسكوب أو المتفاق 	= لصوصُ البحر	 الصواريخُ الفضائيَــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	ه الشمس
• التخليق	الخَتْ	= مركب العبور	• رُوَّادُ الفضاء	. مجموعات النجوم
• اليخضور	# الحوت	• الطائرة المائية	• الْبَزَّة الواقية	. صليب الجنوب
- الفطر	ه الغطّاس	• حاملة الطائرات	 البوصلة الجيرُسكوبية 	 الكواكب السَّيَّارة
- الهـري	ه جرس الغوص	ه المركب المُحَوَّم	. الجو	 السنوات الضوئية
• السُّكُوية	 الرصيف - المرفأ 	« وردة الرياح	 الضغط الجويُّ 	و الثهيب
 الحميرة أو البوباب 	• قطبا الأرض	 المنار اللاسلكي 	• الهواء	و المُدُنِّب
 الاوكالبتوس 	 خطوط العرض 	ه النَّاسيَّة	• الأكسِجين	• المدار
 شجرة الموز 	• خطوط الطول	 البوصلة البحرية 		• المنظار الفلكي
٠ النارجيل	• المناطق الزمنية	. البوصلة	 الريح مقياس سرعة الربح 	• التِلِسكوب
 النخلة ذات الزيت 	• الاعتدال الخريفي	۽ الراية	• الأليزيه	 الرادار
ه شجرة المطاط	والاعتدال الربيعي	ه المسراع	. المَوسَّميَّات	• ردَّة الشعل
• شجرة الكينا	• الارتفاع عن سطح البحر	• المرساة العالمة	ه الرصد الجرِّيّ	الله الله
ه المنغروف	 نهر الجليد 	. الوهاد البحرية	• السحب الركابّ	 سائِق الاختبار
 فىتق العبيد 	 الجُرافة 	 الجزيرة المرجانية 	= الغيبوم	 النموذج الأول
ه شجرة البن	• البركان	• المرجان	- الشباب	 القعد القذق
• شجرة الكاكاو	ه الزازل	 المد والجزر 	- المطر	- البوينغ
ه البراعم	 المرجاف أو موسمة الزلزل 	• العوالـق	ه البَرَد	· الكارآفيل
ه البدرة	• الينبوع	و الملح		 الهلیکبتر
• الجنائني	 تعرجات الأنهار 	. الغواصة	= الثلمج = قوس أَنزح	 الأوتوجير
• السريُّ م	ه مصب النهر	. غواصة الاعماق	• البَرْق	• الطائرة الشراعية
 المحراث الآلي 	 البشر الارتوازية 	 عسبار الاعماق البحرية 	م الرغد	 الصواريخ

+				
جــز، ۱۰	هــز، ۹	جــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	جــز.٧	جـز، ۲
• الفلين	 مقياس الارتفاع 	 الكهرباء 	 الفن عند العرب 	• عالم الحَيوان
 مشمع الأرضية 	 اللازر 	 التوتر العالي 	- الفن القوطي	- الدعموص
• المواد البلاستيكية	ه الومّاض	• قنديل دائي	• فن النهضة	= البغة
ه الانسجة	 آلة التصوير 	 البطارية الدرية 	 الفن الروماني 	 هجرة الطيور
• الكتان الحجري	 الخلية الكهربائية 	 البطارية 	- المتحجرات	<u> الما كاك ال</u>
ء الفيّه	• مقياس المسافة	• المصباح الكهربائي	- الشعار	- حديقة الحيوانات
• الزجاج	- التلفزة	 المقاومة الكهربائية 	ه قوس النصر	ة المتنزّهات الوطنية
• البرنو	 الترانزستور 	ه الفاصل	 الملعب الروماني 	• الغوريلا
 حالات الجسم 	• علم الصوتيات	ه الصهر	 الحمامات العموبة 	ه الشمبتزي أو البعام
• الحرارة	معجل الصوت	ه المحوّل	ه الهرم	ه الصحراء
 درجة الحرارة 	 تجسيم الأصوات 	. أشعة ما تحت الأحمر	= عوقَّتُ الساعة	• الواحة
• النار	و اعادة ألبث	 المزامنة 	• المُدرّج الروماني	• ضم الأراضي
و التمادد	ه معيار النخم	• الْقُوصُون	ه الكريانيد	 الناعورة الهوائية
 الذوبان 	 الأوتار الصوت. 	 انعكاس الضوء 	• القدافة	ه سجل المساحة
• قوة الطرد المركزية	• الدرة	• المرآة	ه عمود النصر	 الحليمات بين هوابط وصواعد
- النية	■ الكبريت	• السراب	و النمنمية	 خاتم الشيعار
= الفراغ	• الفسفور	• الانكسار الضوئي	= الفسيفساء	• العنبر الأصفر
 البارود 	• الكلس	• الهالة	 الطباعة الحجرية 	. جسر الناقلة
= الديناميت	 الكريون 	• الشَّفلُور	. صناعة الخزف	ء المعبر
 متفجرة بلاستيكية 	• الكيمافحمية	 اللون 	 النحت النافر 	- النفق
 المكبرة 	و القطن	. مسلاط النور	ه الثهر	 انبوب النفط
• العدسات البصرية	 السلولوز أو الخَلْيُوز 	ه انوار المسرح	• الْلَّلْمَةُ	- ناقلة البترول
ه المجنهر	ه الورق	 الاشعة اللهوينفسجية 	ء التمثال المداتي	 المقطورة
 ولاجة العطاب 	ه الزيت		4	- الصفيحة
ب را در المصاب	ه الزيت			= الصفيحة

كَيْفَ نُسْسَافِي بِطَمَانِينَةٍ ؟



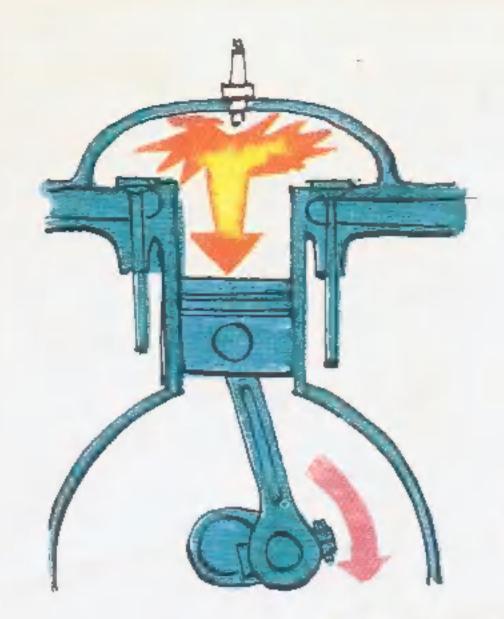


المحوّك الإنفجاري

بوسع انفجار شدید أن یحطًم زجاج النوافد ، ویهجم الجدران ، ویهجم

الصخور... والمحرِّك الانفجاريّ ، ذو الاحتراق الداخليّ ، يستمدّ قوّته من انفجارات بخارُ البنزين الصغيرة التي تحدث في داخله.

تحترق بعض الغازات إذا كانت في حالة نقاء ، ولكنّها تنفجر إذا مُزِجت بكمّية ملائمة من الأكسيجين ؛ مثال ذلك انفجارات غاز الفحم الحجريّ في المناجم ، والأنفجارات الناتجة عن تسرّب الغاز في المنازل . ذاك هو المبدأ الذي يقوم عليه عمل المحرّك الانفجاريّ ، حيثُ ينفجر مزيجٌ من غاز البنزين والهواء ، تشعلُه شرارة الشمعة في الاسطوانة ، فيدفع بقوّته ساعِدَ المِكبَس . ومتجدّد الانفجارات وفق ما تقتضيه حركة المسرّع .

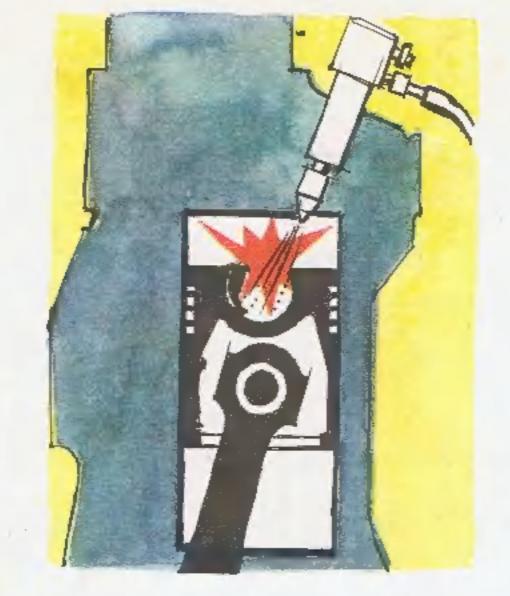


محرّك ديــزل

إنّه محرّك الشاحنات والقاطرات والغوّاصات والسفن ؛ وهو محرّك والغوّاصات والسفن ؛ وهو محرّك صالح للسيّارات أيضاً . فضله أنّه

يُحرق المازوت بشكل خاص ، والمازوت أرخص من البنزين . وبما أنَّ هذا الوقود يُحقَن في المحرّك مباشرةً ، يسمّى هذا المحرِّك محرّكَ حقن أيضًا .

ما يُميِّز هذا المحرِّك بنوع خاص ، هو مبدأ إشعال الوقود . لا يُولَّد الاشتعال هنا بواسطة شرارة تنطلق من شمعة الإشعال ، كما هي الحال في المحرِّك الكلاسيكي ، ذي الاحتراق الداخلي ، ولكنّه يُولَّد بمجرَّد ضغط الهواء الداخل إلى المحرِّك .

والواقع أنّ الضغط يولّد الحرارة ؛ والحرارة المولّدة في الاسطوانة تبلغ ٠٠٠ درجة مئويّة ؛ فإذا حُقِن المازوت المبخّر بقوّة ، إشتعلَ تلقائيًا ، مولّدًا غازاتٍ تدفع المكابس وتحرّكها : إنها ظاهرة الاشتعال الذاتي .

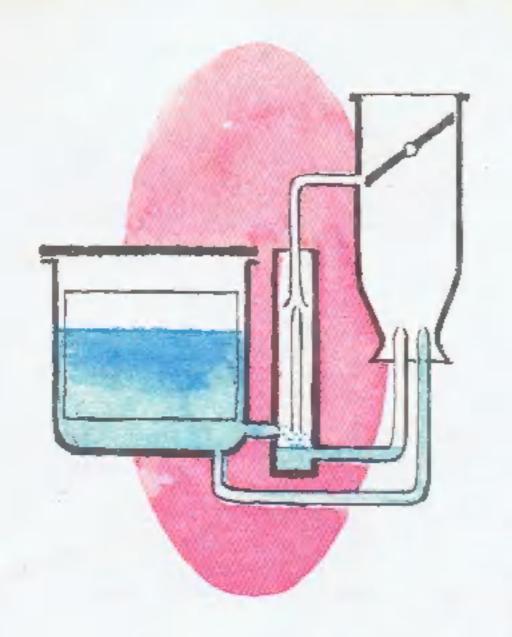


المنكرين -المفتحسّم

محرِّ كاتُ السيَّارات محرِّ كاتُ ذات احتراق داخليَّ أو ذات انفجار. ومعلومٌ

أَنَّ غَازَ البنزين لا يستطيع أن ينفجر ، إلّا إذا اختلط بالهواء. فوظيفة المُفحِّم إذًا هي تأمينُ مزيج ملائم من غاز البنزين والهواء.

يحصل انفجار الوقود في أُسطوانات المحرِّك ، حيث تتولَّى شمعات الأشعال إشعال مزيج ملائم من البنزين والهواء. ووظيفة المُفحِّم هي تحضيرُ مزيج قابل للأنفجار ، قادر على تأمين قوّة الدفع . فهو ينشُق هواءً مصفَّى ، ينفثُ فيه البخّاخُ خيطًا من البنزين يتبخَّرُ حال خروجه . أمّا تعيير المزيج الناتج ، فيُؤمَّن خاصَّة بتعيير الكمِّية الواصلة من البنزين .

أما الجهاز الذي يضبط قوّة المحرّك ، بضبط تموينه بالغازات القابلة للأحتراق ، فهو المسرّع .

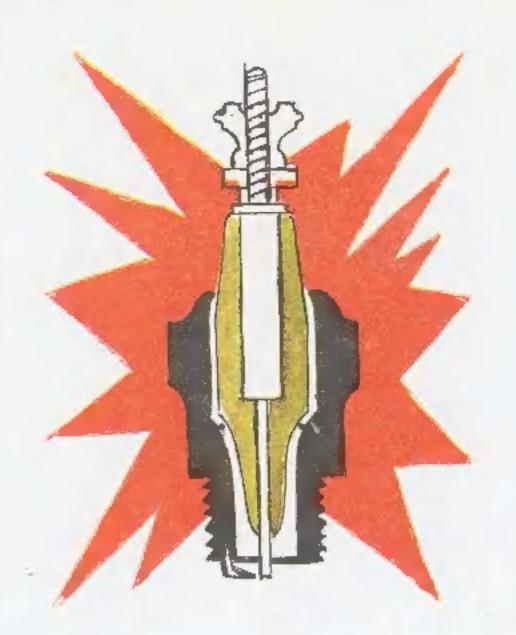


السيتارة

يُحرق المحرِّك الأنفجاريّ ذو الأحتراق الداخليّ مزيجًا من الهواء وغاز البنزين ، يحتاجُ في إشتعاله إلى شرارة. أمّا

ما يُومِّن هذه الشرارة القويّة ، في اللحظة المناسبة ، فهو شمعة

يَستعمل المحرِّكُ الانفجاريّ ، المعروف أيضًا بالمحرِّك ذي الأحتراق الداخلي ، قوّة الأنفجار الناتجة عن احتراق مزيج من الغازات. أمَّا ما يُؤمِّن احتراق هذا المزيج احتراقًا كاملًا، داخلَ الأسطوانة ، فهو أكسيجينُ الهواء المتّحد بغاز الوقود. لأشعال هذا المزيج في الحال ، وبشكل أكيد ، تولُّد الشمعةُ الكهربائيَّة شرارةً قويّة يتحكّم بها جهازُ إشعالٍ أو «دِلكو» ، يزوِّدُه بالطاقة الكهربائيّة جهازٌ مولَّدٌ للكهرباء هو «الدينامو» ، أو بطَّاريَّة من المَراكِم. وظيفة مفتاح الوصل ، أن يفتحَ أو يُغلق الدارة التي تنقل

التيّار إلى الشمعة .

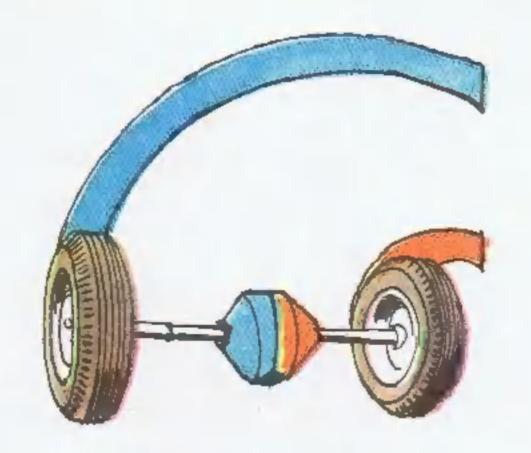

الترسالتفاضاي

بفضل الترس التفاضي ، تستطيع عجلتا السيّارة المحرّ كتان ، ألّا تقوما

بعددٍ متساوٍ من الدورات ، في المنعطف ؛ ذاك أنّ العجَلة الخارجيّة تدورُ بسرعةٍ أكبر ، لأنّ عليها أن تقطع من الطريق مسافةً أطولَ!

لكل عجلة مِحور أو مِروَدَة. فإذا كان المحورُ ثابتًا ، دارت العجلة حوله ، بواسطة مِدرجة الكُرَيَّات ؛ وإذا كان المِحورُ متَّصِلًا بالعجلة ، دار معها.


دور الترس التفاضليّ ، في السيّارة ، أن يمكّن محور ين نصفيّين يُزوِّدُهما بالحركة جُذعٌ محرِّكٌ واحد ، من أن يدورا بسرعتين مُختلفتين . إنّ هذا الجهاز ، المزوَّد بمسنّنات شبيهة بالأقمار الدائرة حول الكواكب ، يسمح للعجلة الحارجيّة ، عند المنعطف ، بأن تدور بسرعة تفوق سُرعة العجلة الداخليّة ، فلا تزلق السيّارة فتفقد توازُنها ، ولا تبرى أطر المطّاط بسرعة .



الديناميكية الهواسية

يُقاوم الهواءُ الأجسام المتحرِّكة ، ويكبح شرعتها . ومُهمَّة الديناميكيّة الهوائيّة هي دراسة أشكالِ هذه

الأجسام ، لتمكينها من اختراق الهواء بصورة أفضل ، وسرعة أكبر . الخدت أجسام السيّارات الأولى شكل عربة الخيل الصغيرة ؛ وشابَهت الأوتوبيسات الأولى عربات الخيل الكبيرة (الديليجانس) . وشابَهت الأوتوبيسات الأولى عربات الخيل الكبيرة (الديليجانس) . ولم يكن ذاك الشكل يكون أيَّ عائق ، إذ ليس لشكل السيّارة أيَّة أهميَّة ، عندما لا تتجاوز سرعتُها ثلاثين كيلومترًا في الساعة . ولكن مع ازدياد نسبة السرعة ، كان لا بدَّ من إعادة النظر في أشكال السيّارات والقاطرات والطائرات : أفلا تَحمى أبدان الطائرات ، وتحمر لشدَّة مقاومة الهواء ، عندما تتجاوز سرعتُها سرعة الصوت ؟ أمّا دراسة هذه الأشكال ، واختبارُها على مستوى الديناميكية الهوائيّة ، فيَجريان في أنفاق عصاًفة كبيرة أو صغيرة .

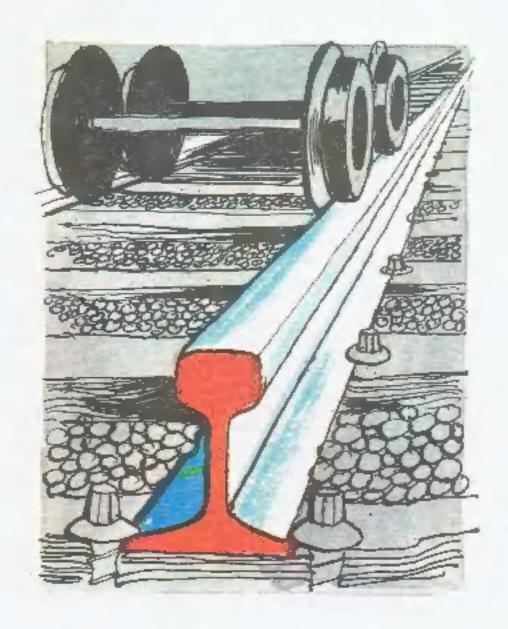


السكككالكاليدية

لقضبان السكك الحديديّة التي تحمل القاطرة والعربات دورٌ مُزدوج: فهي تلعب أوّلًا دورَ الحطّ الذي

يجري عليه القطار ، إنّها السكّة الحديديّة ؛ ثمَّ إنّها تلعب دورَ الموجّة لأنّها توجّه القطار ، مستغنيةً عن تدخُّل السائق.

ظهر قضيبُ السكّة الحديديّة في إنكلترا؛ وكلمة «رايل» الانكليزيّة تعني الأُخدُود والقضيب في آنٍ واحد. وللأَمر ما يفسّرُه: كان عمّال المناجم الأنكليز، الذين يدفعون عرباتِ الفحم الحجري، قد لاحظوا أنّ الأخاديدَ التي تحفرها عرباتُهم في أرض أنفاقِ المناجم، كانت تحمل هذه العربات على البقاء في الأنّجاه الصحيح. فخطر هم أن يحفروا الأخاديد في شتّى المسالك التي كان للعربات أن تسلكها.

ولمّا اختُرِعت العجلاتُ ذاتُ الحروف الفولاذيّة ، صار الأُخدود المحفور قضيبًا نافرًا من الفولاذ.

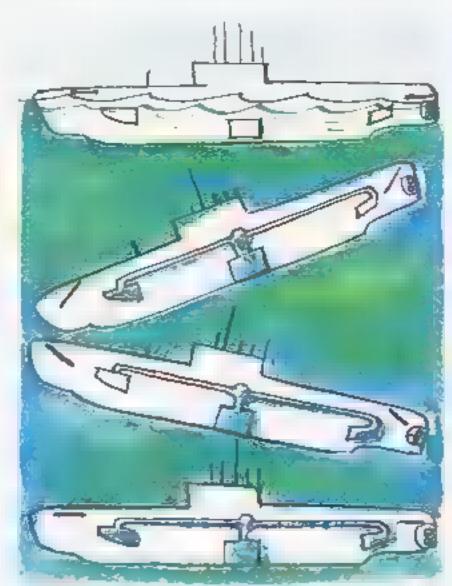



الصكابورة

خزّانات الماء التي تمكّن الغوَّاصات من العوص في عمق البحر إذا مُلِئَت ، وتمكنّها من الصعود إذا أُفرِغت تسمَّى الصوابير.

الصوابير إذًا هي صهار يج الماء التي تجهّزُ بها السفن والغوّاصات ، لمساعدتها على الاستقرار والغَوص والعَوم . فإذا أُسِيء شحنُ سفينة ، فالت إلى جانب دون آخر ، فاقدة بذلك اعتدالها اواستقرارها ، أعيدت إلى الاعتدال والاستقرار ، بتفريغ ما يلائِم من الصوابير القائمة في الجانب المائل .

وإذا أُريدَ للغوّاصة الغائصة أن ترتفع إلى سطع البحر ، أفرِغت صوابيرها ، فخف وزنها وخفّت كثافتها ، فارتفعت في الماء وعامت .

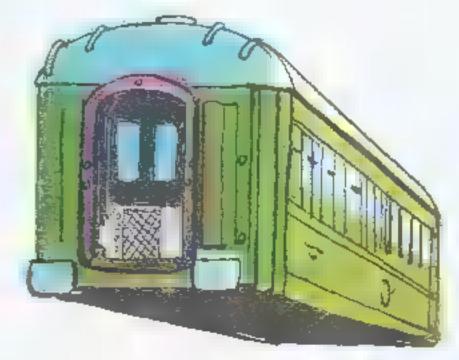

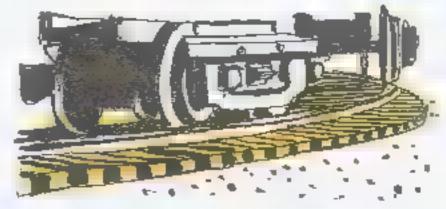

الناف لة الحديدية

الحاملات الحديديّة ، هي تلك العربات ذوات العجلات الأربع ،

التي تجري على قضبان السكة الحديديّة حاملةً عربات القطار ، وهي التي بنوابِضها تُؤمِّن الراحة للمسافرين .

كانت عربات الخطوط الحديديّة الأولى مجهّزةً بمحاور بسيطة ، أي بعجلات متحرِّكة على محاورها ؛ فلم تكن مريحةً ولم تكن سهلة القيادة . وحواكي سنة ١٨٦٠ ، إخترع الأميركيّون الحاملات الحديديّة التي تُوضع عليها العربات ، وجهّزوا كلًّا من مقدّمة الحاملة الواحدة وموَّخرتها ، بعمود يسمح لها بمجاراة الأنحناءات والمنعطفات ، دون خطر الحروج عن الحطّ .

ولقد زُوِّد قطارُ «توكايدو» اليابانيُّ الحديث بجهاز تعليقٍ هوائي . أمَّا القطار الهوائي المستقبليّ ، فلن يعتمد للتعليق سوى وسادةٍ من هواء ، تحملُه على خطرٍ مصنوع من الباطون المسلّح .




القاطِ برة ب.ب.

القاطرة ب.ب. نجم من نجوم الخطوط الحديديّة الفرنسيّة: إنّها

قاطرة كهربائيّة فائقة السرعة والقوّة . أمّا القاطرة الحائزة على الرقم القياسيّ في السرعة فهي القاطرة ث .ث .

تُعرَّف القاطرات بعدد محاورها الحاملة والمحرِّكة. فعلى القاطرات البخاريّة ، يُشار إلى المحاور الحاملة بالرقمين الأوّل والأخير ، ويشارُ إلى المحاور المحرِّكة بالرقم الأوسط. فقاطرة بالسيفيك ٢٣١ تعتمد محورين حاملين أماميّين ، وثلاثة محاور محرِّكة ، ومحوراً خلفيًّا واحدًّا.

وعلى القاطرات الكهربائية ، يُشار إلى المحاور الحاملة بالأرقام ، وإلى المحاور المحرِّكة بالحُروف : (أ = ١ ، ب = ٢ ، الخ ...) . وهكذا فقاطرة ٢ د ٢ تعتمد محورين حاملين أماميِّين ، واربعة محاور محرِّكة ، ومحورين حاملين خلفيَّين .

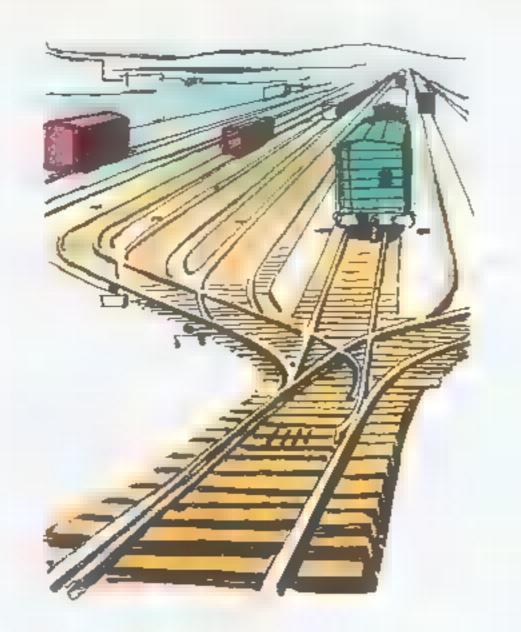


محطة ف رزالقطر

يغيِّر المسافرون قُطُرَهم في محطّات

الاتّصال. وتغيّر عربات الشحن قطرَها في محطّات الفرز ، لتنطلق في اتجاهات جديدة.

في محطّات الفرز ، تُفرّزُ عربات النقل والشحن ، لتؤلّف قطرًا جديدة . فني فرنسا ينبغي فرزُ أكثرَ من ٣٠٠,٠٠٠ عربة ، كلّ سنة ؛ وقد هُنِّيء لهذا العمل جهاز خاص يوفر الكثير من الوقت .

فعلى خط حديدي واحد ، يتفرَّع منه ما يقارب خمسين خطًا فرعيًّا ، كما هي الحال في محطّة «جيفري» قرب ديجون ، تدفع إحدى القاطرات عربات الشحن المفصولة بعضها عن بعض ؛ وكلمّا مرّت عربة أمام عامل التحويل ، وجَّهها ناحية الخط المناسب ، حيث تلتقي العربات الأخرى التي يُفرَض أن تَتَجه في اتّجاهها ...

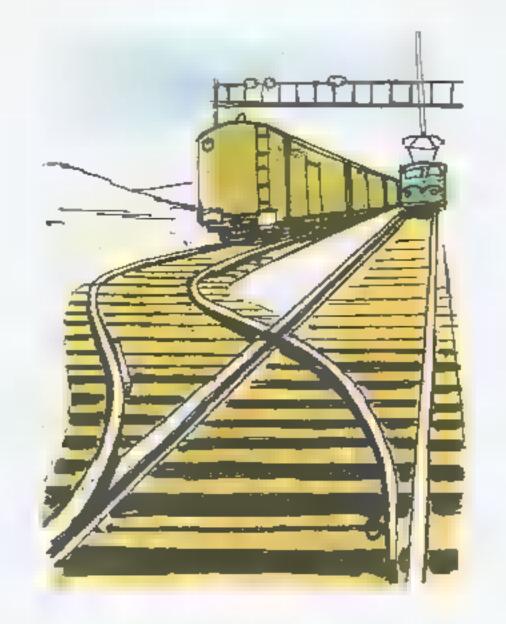


مَهِ ثن الخطوط الحديدية

تتألّف خطوط السكك الحديديّة عامّة من خطين متوازيين ، يؤمّن كلّ منهما الحركة في الجاه واحد. كلّ منهما الحركة في الجاه واحد. إلّا أنّ وسائل التنظيم والأمان الحديثة

تسمح بتأمين الحركة في اتَّجاهين متعاكسين ، على خط واحد .: ذاك ما يُعرف بمَهن الخطوط .

لمّا كانت حركة القطارات كثيفة جدًّا بين «باريس» و «ليون» . ولمّا كان مَدُّ خطوط حديدة بين «بلازي» و «ديجون» يكلّف نفقةً باهظة ، مُهِنَت مسافة الـ ٢٧ كلم من الخطوط التي تشكّل هذا الممر. فني هذا القسم من الحطّ ، تتلاحق القطارات ، وتتجاوز وتلتقي ، وتنتقل من خطّ إلى خطّ ، كما أنها تتوقّف حينًا ثمّ تستأنف سيرها ، وينتظر بعضُها بعضًا ، وتمرّ على الحطّ الواحد ، بفارق لا يبلغ الدقيقة الواحدة أحيانًا . أمّا ما ينظم حركتها ، فجهازُ بلكتروني موجود في «ديجون» ، يسجّل سير كلّ قطار ، ويُصدر الأوامر اللازمة ، ويحرّك المحوّلات والمفاتيح ...

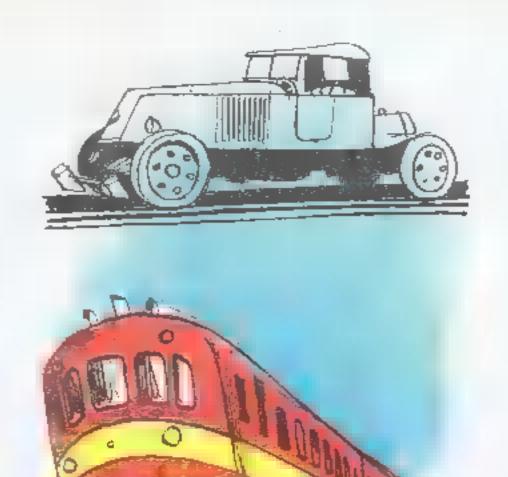


ستيارة السكنة الحديدية

سيّارة السكّة الحديديّة عربة تعمل على الخطوط الحديديّة ، وهي مزوّدة بمحرّك خاص ، يسمح لها بالسير دون الاستعانة بقاطرة: إنها

"أوتوبيس" أو «أوتوكار» ينقل المسافرين على سكك من حديد. كانت سيّارات السكّة الحديديّة الأولى أوتوبيسات ديزل حقّة مجهّزة بعجلات قُطُر حديديّة ، بينما عربات «ميشلين» الصامتة كانت تجري على القضبان الحديديّة ، بواسطة عجكلات خاصة من مطّاط . أمّا اليوم ، فسيّارة «بُوغاتي» للسكك الحديديّة ، تُقِل ٢٠٠٠ راكب ، بسرعة تتجاوز ١٥٠ كلم في الساعة ؛ وسيّارات تُقِل ٢٠٠٠ السريعة هي سيّارات ضخمة بحجم قطار ، تصل العواصم الأوربيّة بعضها ببعض في وقت قصير.

هذا وتسَيَّر على الخطوط السيّاحيّة سيّارات أو عرباتٌ بانوراميّة واسعة النوافذ ، توفِّر التمتُّع بالمناظر الخارجيّة .

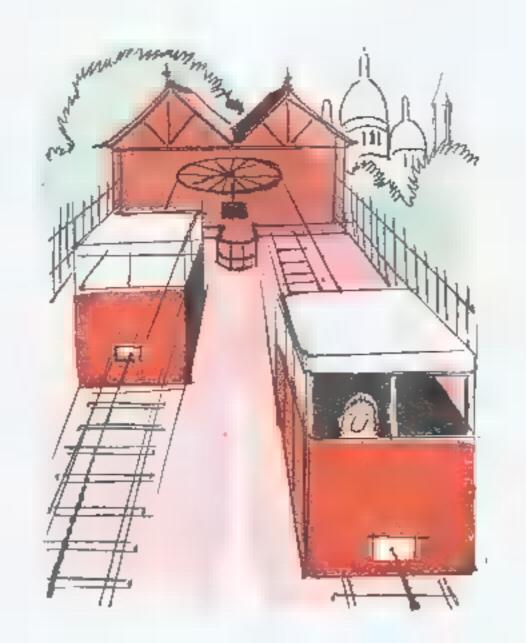


الفطارالسِسُلكي

القطار السلكي قطار يتحرّك على خطّ حديدي ؛ وهو قادر على إرتقاء

المنحدرات الشديدة ، لأن عرباته مشدودة بكابل من حديد ، توازن فيه العربةُ النازلة العربةَ الصاعدة .

لا تستطيع القطارات العاملة على الخطوط الحديديّة إرتقاء السفوح الصعبة الشديدة الانحدار ، إلّا إذا توفّرت لها مساعدة ميكانيكيّة إضافيّة . فني القطارات العاملة على سكّة حديديّة مسنّنة ، تتعلّق القاطرة ، بواسطة تُرسٍ مسنّن ، بخط ثالث أوسط مزوّدٍ هو الآخر بأسنان تمنع القطار من الأنزلاق .

امّا القطار السلكيّ فهو نوع من مِصعد مُزدوج ، يتحرّك على مَدرج منحدر ، بحيث يوازن القطارُ الصاعدُ القطارَ النازل ويعادلُه . وهما يستمدّان الحركة من مِلفاف مركّز في أعلى المحطّة العُليا .

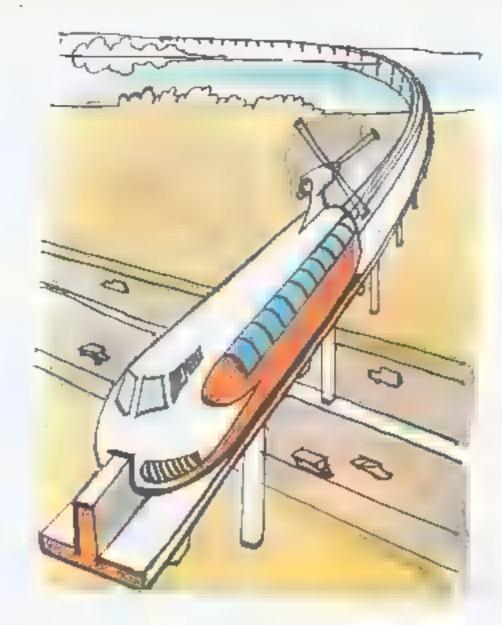


الحافِلة الهواسيّة

الحافلة الهوائية أو القطار الهوائي ، عربة لا تسير على سكة حديدية ، بل تزلق على نخط من الأسمنت

المسلّح. وهي في سيرها تتكيُّ على وسادة من هواء تُقيمُها نفّاخاتُها وعصّافاتُها ، بين بدنها وبين الخطّ.

إن السعي إلى مزيد من السرعة والأمان ، قد حمل على التخلي عن الحط الحديدي التقليدي ، وعن الحاملات الحديدية . فالوسادة الهوائية توفّر احتكاك العجلات على القضبان الحديدية وإرتطامها بها . وهكذا أخذ الاميركيون يفكرون بإنشاء «القطار الأنبوب» وهو قطار تستند عرباته الاسطوانية الشكل ، بواسطة وسائد من الهواء ، إلى جنبات أنبوب عملاق ، فيما تدفعه صواريخه بسرعة ، • • • كلم في الساعة .

أمّا الفرنسيون فهم الآن يختبرون القطار الهوائي أو الحافلة الهوائية ، التي ستبلغ سرعتُها ٤٠٠ كلم في الساعة ، والتي ستنتقل على سكة من الإسمنت بشكل T مقلوبة .

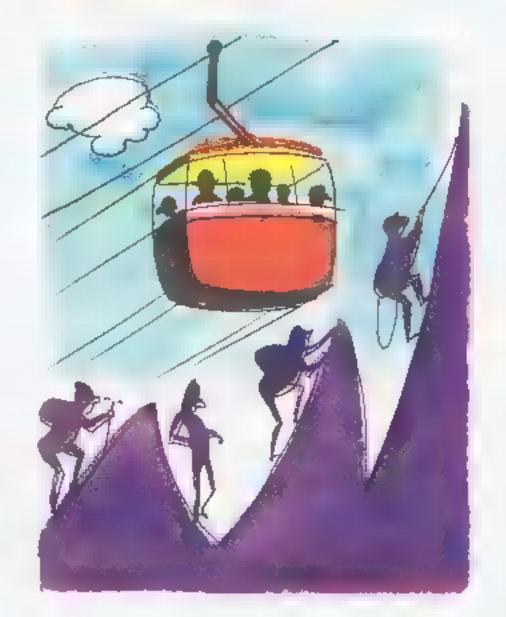


النشلف ريك

«التِلِفريك» أو السكّة الهوائيّة ، وسيلةً للنقل تمرّ فوق الحواجز ، معتمدَةً

سِلكًا متحرِّكًا يحمِل عربة تُقِلُّ الركّاب ، أو صُندوقًا يحمل موادًّ البناء ولوازمَه .

للسكة الهوائيَّة مجالُ عمل يفوق مجالَ عمل القطار السلكيّ ؛ ومدُّ خطّها لا يحتاج إلى بُنيَةٍ تحتيّة معقدة . أمّا مجال استعمالها ، فيمتدّ من نقل الموادّ واللوازم التي تحتاج إليها إقامة بناء على مُرتَفَع يصعب الوصول إليه ، كالسدّ والمرصد والجسر ، إلى نقل الاشخاص إلى محطّات الترنُّج على الثلج ، وإلى المنتجعات الجبليّة العالية . للتلفريك سِلكان : سلكُ حَمْلٍ ثابت يُمسِكُ به الذراع للتي تتعلق بها العربة ، وسِلكُ جرّ يُؤمِّن الحركة صعودًا أو نزولًا . التي تتعلق بها العربة ، وسِلكُ جرّ يُؤمِّن الحركة صعودًا أو نزولًا . تُعتبر المقاعد الهوائية وأسلاكُ الترنُّج أجهزة نقل هوائي بسيطة .

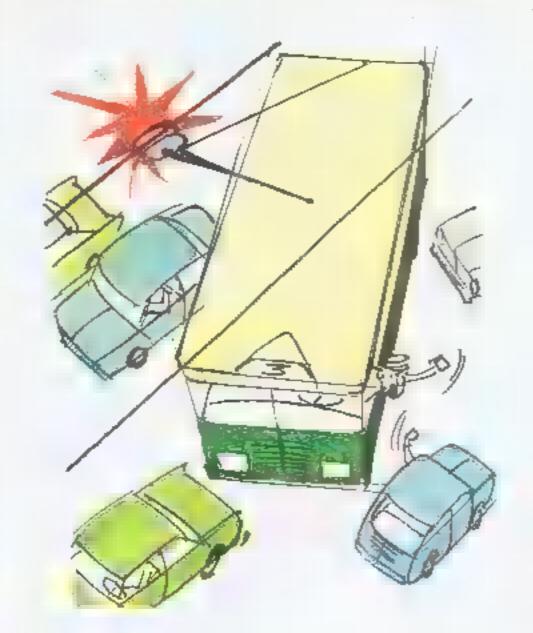


الستروليي

«التُرُوليبيس» أو الحافلة الكهربائية ، عبارة عن أوتوبيس يعمل بواسطة

الكهرباء. تمتد من سطح الترولي هراوة طويلة ، في رأسها بكرة تصل الحافلة بالسلك الكهربائي المعلق فوق الشارع.

الترولي جهاز ينقل التيّار الكهربائي إلى محرِّك سيّارة وهو عبارة عن هراوة متحرّكة ذات مفاصل ، ترتكز على نوابض معدنيّة ، وتحمل في رأسها بكرة أو أكثر ، تدرج على سلك الجرّ وتلازمُه . حلَّت الحافلة الكهربائيّة محل عربة الترام القديمة التي تلتزم في سيرها سكّة حديديّة ثابتة في الشارع ، الامرُ الذي لم يعد يتّفق مع أوضاع السير الحاليّة ، التي تتطلّب مقدارًا كبيرًا من حريّة الحركة والمناورة .

يعتمد هذا النوع المتطوّر من الحافلات الكهربائيّة هراوتَين اثنتين تتَّصل كلُّ منهما بسلك هوائيٌّ ، وكأُنهما طرفا مَنشَبة كهربائيّة .

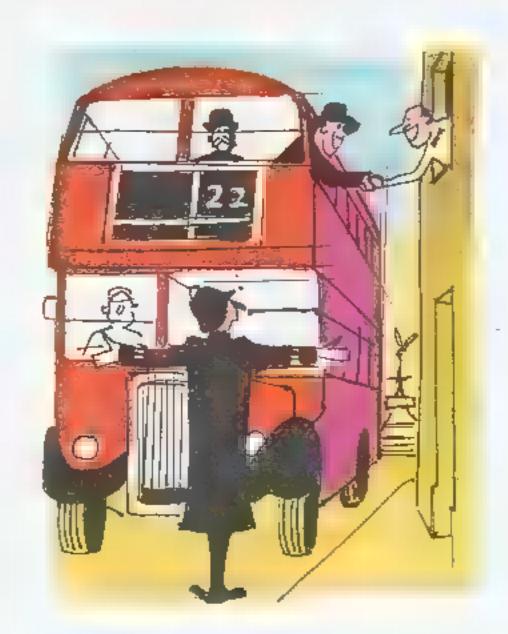

الحاف ذات الطبقت بن

إنّها سيّارة كبيرة للسياحة مؤلّفة من طبقتين يصل بينهما سلّم داخليّ. فضل هذه السيّارة أنّها تستوعب عددًا

أكبر من الركّاب وتؤمّن لهم بطبقتها العليا مجالًا أرحبَ للنظر.

إنّ ازدياد عدد الركّاب والمسافرين المستمرّ ، وازديادَ عدد السيّارات في المدن الكبرى ، يهدّد بخنق حركة السير في الشوارع . شاءَت بعض المدن ان تدرأ هذا الخطر ، فلجأت إلى الحافلات ذوات الطبقتين ، لأنّها تضاعف عدد الركّاب الذين تُقِلُّهم ، دون أن تزيد ازدحام السير في الشوارع .

عرفت مدينة لندن هذه الحافلات منذ زمن بعيد ؛ ولا بدّ أنّ سكان باريس المتقدّمين في السنّ ، يذكرون عربات الحيل التي كانت توّمّن نقل الركاب على خطّ «المادلين – البستيل» ، وطبقاتها العُليا المكشوفة السطوح .




جست رال وادي

اجتياز الأنهار من ضفة إلى ضفة يتطلّب إقامة جسور؛ وإذا كان الوادي غميقًا ، وجب بناء جسور كبيرة جدًّا تؤمِّن العبور من جانب

إلى آخر ، عبر طرقات وخطوط حديديّة لا تضطر إلى هبوط الوادي وصعوده . مثل هذه الجسور يدعى جسر الوادي .

إنّ ضرورة تأمين حركة سير سريعة للسيّارات ، قد توجب تحاشي التعرُّجات النازلة والصاعدة ، عندما تجتازُ الطريق واديًا عميقًا . ولكنّ هذه الضرورة تصبح حتميّةً بالنسبة إلى الخطوط الحديديّة ، التي لا تستطيع ارتقاءَ السفوح الصعبة الكأداء . لذا بُنيت جسور الأودية في المناطق الوعرة ، فكان بعضُها من حديد كما في «غارابيت» ، وكان بعضُها من حجر كما في «مُرلي» .

أمّا جسر «غارابیت» الذي بناه «إیفل» ، فیعبر الوادي علی ارتفاع ۱۲۰ مترًا ، ویبلغ طوله ۵۶۵ مترًا .

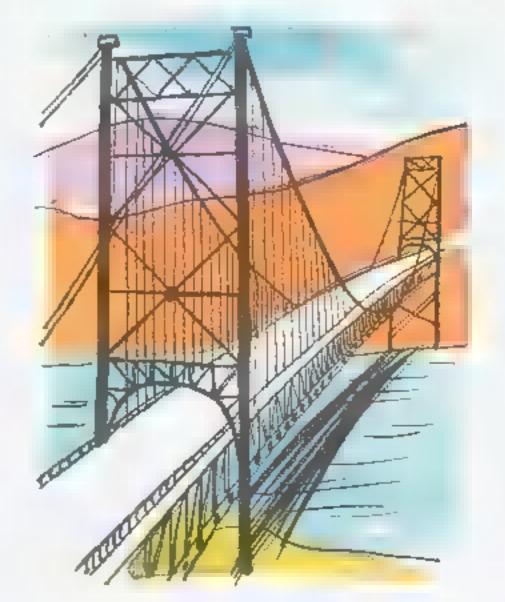


الجست المعلق

يرتكز الجسر على دعائم مستقرّة في قاع النهر. أمّا إذا كان النهر عميقًا جداً ، فيُعلّق الجسر بأكبال أو حبال

معدنيّة غليظة ، تمتدّ بين دعامتين كبيرتين تقامُ كل منهما على ضفّة : هذا ما يُعرف بالجسر المعلَّق .

جسرُ «تَنكَرفيل» هو أكبر جسور أوربا المعلّقة. يبلغ طوله ١٤٢٠ مترًا ، ويمرّ على ارتفاع ٥٠ مترًا فوق مياه النهر. أمّا البناء الذي يقوم عليه عمود واحد من أعمدته ، فيفوق حجم حجم قوس النصر في باريس. هذا ويرتفع العمودُ الواحد من أعمدته إلى أكثرَ من ١٢٠ مترًا ، حاملًا شبكةً من الحبال المعدنية التي تحمل قاعدة الجسر.

تُعتبَر جسورٌ الأغصان التي تعبر الأنهار في جزيرة مَدَغشقر هي أيضًا جسورًا معلّقة. وهي تهتزّ وتريجف في الأيام العاصفة، كما ترتجفُ الجسور المعلقّة كلّها!

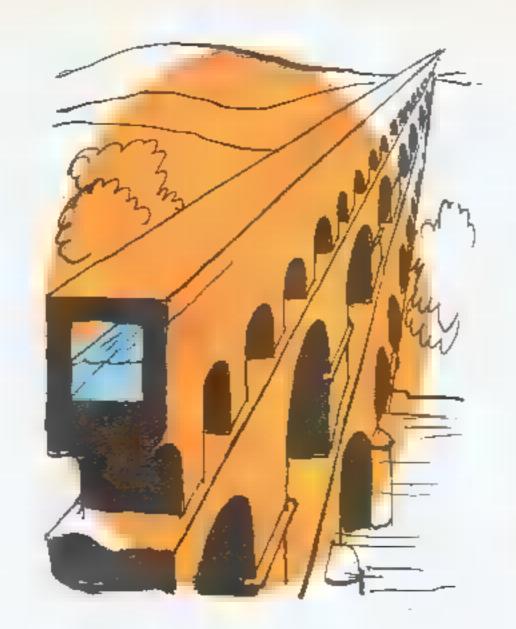


فتطترة المتاء

يستهلك سكّان المدن الكبرى ، كلّ يوم ، ملايين الليترات من الماء العذب! وقد تُجَرّ هذه الكميّات

من الماء من أماكن بعيدة ، عبر أقنية تسمّى قناطر الماء.

إن تزويد المدن بالمياه العذبة الصالحة للشرب ، يرقى إلى عهد الرومان. أمّا القناة القليلة الانحدار التي تسمح للماء بأن يجري ، فقد تبنى تحت الأرض ، وقد تبنى أحيانًا في الهواء ؛ وهي ، في الحالة الأخيرة ، قد تستوجب بناء جسور تسمح للمياه بالعبور فوق الأودية .

أشهر قناطر الماء. هو جسر «الغار» الذي بناه الرومان منذ ما يقارب ٢٠٠٠ سنة ؛ وهو في قسمه السفليّ جسرُ يعبر الوادي ، وفي قسمه العُلويّ قناة تجرّ الماء إلى المدينة الغاليّة – الرومانيّة «نِيم». يبلغ ارتفاع هذه القنطرة ٤٩ مترًا ، ويبلغ طولها ٢٧٣ مترًا .

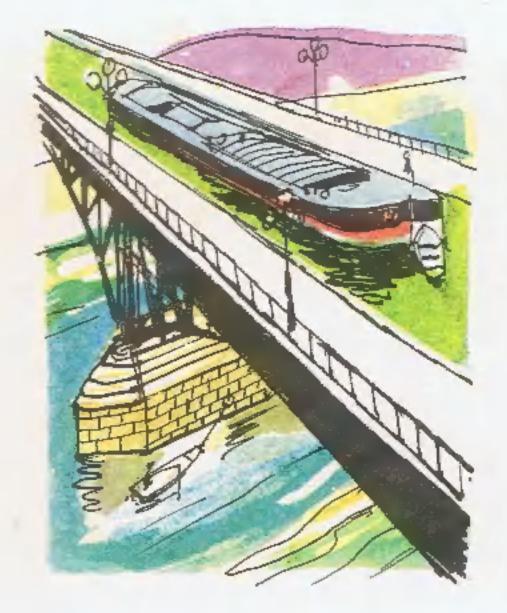


الجستر-القناة

من غريب ما يُشاهد في مدينة «بَرِيار» ، في فرنسا ، قوارب تعبر ُ

على جسرٍ من حديد: والواقع البسيط أنها تعبرُ الوادي ، في قناة محمولة على ظهر جسر.

غالبًا ما تسلُك الطرقات وخطوط السكك الحديدية جسور الأودية أو الانفاق ، بُغية اجتياز الحواجز الطبيعيّة ؛ وهكذا تفعل الأقنية . فقناة «الروف» في مرسيليا تمرّ تحت تلال «الإيتاك» ، ممتدّة في خطّ مستقيم ، بفضل «النفق – القناة» الذي تواكبه الأرصفة المضاءة سحابة سبع كيلومترات .

والجسر – القناة في مدينة «بريار» يمرّ فوق مجرى نهر «اللُوار» ، موفّرًا بناء ما يقارب الثلاثين محبسًا مائيًّا . وبفضله تعبرُ القوارب فوق النهر ، موفّرة الكثيرَ من الوقت ، وموفّرة مشقّة النزول والصعود بواسطة المحابس المائية .

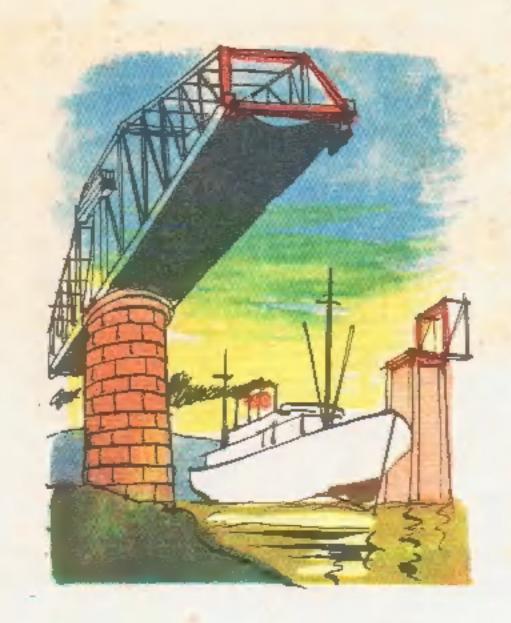

الجسور المتحركة

تُبنى فوق الطرقات المائية جسورٌ متحرّكة ترتفع وتنخفض ، أو تدور على نفسها ، كي لا تعوق حركة الملاحة في المسالك المائية . وهكذا تتوقّف

حركة السيّارات مؤقَّتا على الجسر ، كلمّا مرَّت في النهر سفينة .

جسرٌ بُرج لندن يمرّ فوق «التاميز». بني هذا الجسر بين عامي جسرٌ بُرج لندن يمرّ فوق «التاميز». بني هذا الجسر بين عامي الممر وهو ينقسم قِسمين متحرّ كين يرتفعان عند الحاجة ، فيسمحان للسفن المتجهة إلى مَرفأ لندن ، بالعبور على سطح النهر. ويُقال إن هذا الجسرَ سيُزالُ عمّا قريب!

تكثر الجسور القلابة فوق الأقنية الهولندية؛ وتكثر الجسور الدارجة الدوّارة فوق قناة «سان مرتان»، في باريس. أمّا الجسور الدارجة الكارجة ، فمزوّدة ببساط يتحرّك في اتجاه أُفقيّ ، على عجلات أو بكرات ، فيفسح أمام السفن طريق المرور.

م ــز،10	جــز، 12	جسز ۱۳۰	جــز١٢١	هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
• صولجان هرمس	 الرياضيون الهواة 	 المحرك الانفجاري 	• الخزنة الحديديّة	 الامر البعدي
ه المسماع			 البيع بالتقسيط 	= الرافعة
و الفيغيط	 الحلقات الاولمبية 		• البيع نقدًا	ه الجرافة
• التصوير بالاشعة	• الرغبي	 شمعة أشعال السيارة 	و السليف	- المرفاع
ه الجرّاح	• كأس ديفس	ه الترس التفاضل	ه المصرف	= ا اق ب
• التينيج	 الفروسية 	 الديناميكا الهوآئية 	• البورصة	 الجرافة المائية
• الاعصاب	ه الجودو	 ألكك الحديدية 	ه صندوق التوفير	= المناجم
ه العضيل		• الصابورة	· اللافسة	= الماس =
 الحركة الانعكاسية 	• اليوغا	• الناقلة الحديدية	• ختم المصنع	= التبير
ه الدم		• القاطرة ب.ب.	= ختم الضمان	• الفحم الحجري
• قشرة الدم			• دراسة السوق	- منشار الصخور
ه الدموع	ه الحسام	 مَهْن الخطوط التحديدية 	• التخطيط	ه غاز المناجم
 المكروب 	• قبيلة الشربا	 سيارة السكة الحديدية 	 الاختبار 	= مصهر الحديد
ه الجراثيم		 القطار السلكي 	 المحطة الحرارية 	 المطرقة الهوائية
. الفيروس	 جهاز التدریب المنزلي 	 الحاقلة الهوائية 	• المحطة المائية	= Illust
ه الحمّي		= التِلفريك	 المحطة التمارُجية 	• مسطرة فكبَّة
ه القشعريرة		ه الترولي	 العين الكهربائية 	= اللحام
ه الوباء		 الحافلة ذات الطبقتين 	 الألة الحاسية 	• الزفت
• التلقيح	ه وسام الانقاذ	ه جسر الوادي	التلكس	- القيم المنقولة
ه مضاد الحيويّات		« الجسر المعلق	 الخنجر الملتوي 	= راس المال
« التطهير		 قنطرة الماء 	 الحملاج 	= الفائدة
ه ابادة الجراثيم	الظلة الظلة		- الساطور	• القد
التعقيم	، المستغور	 الجــور المتحركة 	- تعويم الخشب	• الشِك
4.	,		 الأوكومة 	

جــز، ۲۱	جسز.۳۰	جـز. 19	جــز، ۱۸	هــز. ۱۷	جسز،۱۲۱ -
ه الأحمر	ه الاسمنت	 الخروف المحشى 	• الباعة الشمسية	- القلم الفحمي	 عطهير المأكولات
• الازرق	 الباطون المملح 	- اعشاش السنونو	 الساعة الرملية 		• البشلين
ه الاصفر	 الباطون المسلح سلفاً 	• البِّمَكية	ه ساعة الحائط		
الاخضر	• الموقدة	- التُولة	• ساعة الكوكو	 الرسم التدرّجي 	
الابيض	٠ المجرور	= الكُـكِس	• الساعة الدقاقة		- الضغ <u>طة</u>
- الاسود	 بثر المرحاض 	- الشُوكرُوت	و الماعة المتكلمة	 الرسم الجداري 	• المبضع
و المُوَلَّد	 الغاز المنزلي 	 سيفون الماء المعدنيّ 	• المخدع	• الزجاجية	• النطعيم
الغوشو	• صدارة النجاة	• ثاني أوكسيد الكربون	ه الجِلْر	ء الينا	
- ابن البلد -	- مظلة المعد	• البهارات	 الكرسي الهزاز 	ه النجادة والبُسُط	
 اشارة الاستغاثة 	 العوامات 	• التبغ	ه مسحوق الزينة		
 اشارة المسادلة جمعية الصليب الأحمر 	• الشاري	• البخور	• الأحجار الكريمة		محطة مياه معدنية
مخطط الاغاثة السريعة	 الفيضان 	• التدفئة المركزيّة	• التصفيات	 الدّعغ الوشميّ 	
ه الرمنز	• المد العاني	ه المبرد	 سلسلة التبريد 	ه المرسام	
• صور البيان • صور البيان	• الاعصار	• التدفئة المدنية	« البراد ·		
• الفيلسوف	• الباحث عن الذهب	 منظم الحرارة 	ه المنتوجات المثلجة		ه السونة
م حامم العادات المراثة	• الرزنامة	• عزل الحرارة	ه الجليد	ه الخزف المطلى	
 جامع الطوابع البريدية هاوي المجموعات 	• السنة الكبيس	 الهواء المكيف 	 ابریق الفخار 	البورسلين البورسلين	
و سرا العام الد	و المدياع .	• المنظفات	 الترمس أو القنينة العازلة 	ه تصوير الأبعاد السينمألي	
 بوبيل الزواج الذهبي المائة 	• المقسم الاونومانيكي	 التنظيف الناشف 	البيرة	• تحريك الكاميرا	ه النوغا
= العيديّة الحام	 الجهاز اللاسلكي 	• الرواسب الكلسية	شراب التفاح	و الشاشة الشفافة	
 المحامي المحلف 	ه الحاب	= الصدأ	ه المصن	• بهلوان التهورُّر	
	• الاكرامية	- الدباغة	ه المستقصر	-	
- القاضي - به دات الأم الد	ه الوشيم	- الخمَّارة	الأنبيق	المثلُّ الإيماني	
- بصمات الاصابع	1000	ه المغسل	Qui.		ه الذَوَاقَة
		0-1-1			

المجنواة المليها بكاميل اجترالها اوالمدرالها بالاقد بيا

ال القاوي العدال

صديقي القارئ.

لا شَكُ أَنَّكَ رَأَيْتَ قُوسَ قُرَح في السماء ، لَكِنْ هَلْ تساءَلْتَ عن الشرُوط الجوِّيَة اللازمة لظهوره ؟... ولا شَكَ أَنَّكَ رَأَيْتَ أَبوابًا تنفتح بذاتها ، لَكِنْ هلْ تعلمُ كيفيَّة عملِها ؟ ... أسئلةٌ كثيرةُ تراوِدُ ، من غير شك من ولا تجد لها جوابًا . لذا كانت «الموسوعةُ المختارةُ» دليلَكَ ومُرشِدَك . ف «الموسوعةُ المختارة» تُمْسِكُ بِيَدِكَ وتقودُكَ لاكتشافِ الأرضِ والبِحارِ والفضاءِ ، وكلِّ ما يُحيطُ بك . إنَّ «الموسوعة المختارة» هي سلسلة مواضيع علميّة تَجمع الثقافة إلى السلوى ، وهي بذاك تُعْتَبَرُ التكمِلَة الطبيعِيَّة لِسلسلةِ المِن كُلِّ عِلْم خَبَر»

«الْمُوسُوعَةُ المُختَارَة» مَنجَمُ معلومات ... فأقرأُها ... وأكتشِفْ أَسرارَ الكَوْن ! ...

منشورات ماند و مداند مداند